



Manual de utilización y mantenimiento

Este manual forma parte integrante del kit y nunca debe separarlo de él

ES



















107225

1. FUNCIONES PRINCIPALES DE UNA UNIDAD CENTRAL :

- Reloj (Hr/Min/seg)
- Calendario (Día/Mes/Año)
- Fases lunares (6 fases diferentes indicadas en función del calendario)
- Alarma
- Tendencia meteorológica (sol/nuves/cuvierto/lluvia)
- Temperatura interior y tendencia (subida/mantenimiento/bajada).
- Temperaturas exteriores y tendencia (subida/mantenimiento/bajada)
- Indice de confort en función de las temperaturas y de la higrometría interiores
- Las temperaturas pueden indicarse en grados Celsius o Fahrenheit.
- La hora puede indicarse en formato 12 o 24h
- 7 lenguajes disponibles (días del calendario): inglés italiano francés- holandés- español danés alemán
- lluminación azulado de la pantalla (interruptor en la parte posterior para activar/desactivar) con captador eléctrico (un simple contacto del dedo sobre la barra metálica de la parte frontal ilumina la pantalla varios segundos).

2. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SONDA:

Indicación de:

- La temperatura (°C/°F)
- L'higrometría (%)
- Del número de canal de la transimisión radio
- Símbolo de pila gastada
- Símbolo de transmisión radio en curso

3. INSTALACION DE LAS PILAS (NO INCLUIDAS) EN LA UNIDAD CENTRAL


Este aparato está concebido para ser fácilmente instalado. LAS FASES SIGUIENTES DEBEN SER REALIZADAS EN ESTE ORDEN. Las pilas deben ser instaladas primero en la unidad central y después en la sonda exterior.

1. Apoyar y hacer resvalar, en la base del aparato, la tapa del compartimiento de las pilas, para abrirlo.

Poner 2 piles A.A/LR O6 respetando las indicaciones (+) y (-) de polaridad inscritas dentro del compartimiento de las pilas.

2. Cerrar la tapa y volver a apoyar el aparato.

3. La visualización de la pantalla es de un total de 3 seg, y después del "BIP", se indican la temperatura y la humedad, así como la hora y el calendario

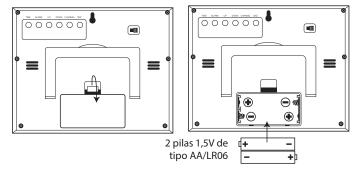

Indicaciones relativas a la protección del medio ambiente



El consumidor es avisado, por ley, que debe reciclar todas las pilas y todos los acumuladores gastados. ¡Está prohibido lanzarlos a un cubo de basura ordinario!



Las designaciones de los metales pesados correspondientes son los siguientes Cd=cadmiun, Hg= mercurio, Pb= plomo. Es posible devolver estas pilas/acumuladores gastados en los centros de recogida de los municipios (centros de selección de materiales reciclables) que están obligados a recuperarlos.

No dejar las pilas/pilas botones/acumuladores al alcance de los niños. Conservarlos en un lugar que les sea inaccesible. Hay riesgo que sean empasadas por niños o animales domésticos. ¡Peligro de muerte! ¡Si eso pasara debe consultar inmediatamente un médico o ir al hospital!

Tener cuidado de no poner en cortocircuito las pilas, ni lanzarlas al fuego, ni recargarlas. ¡Hay riesgo de explosión!


4. PUESTA EN MARCHA DE LA SONDA EXTERIOR

- 1. Retirar el apoyo incrustado en la parte posterior.
- 2. Utilizar un pequeño destornillador de estrella para retirar los tornillos sobre la tapa del compartimento de las pilas.
- 3. Seleccionar el canal de la sonda (1, 2 ó 3). Por ejemplo, seleccionar el canal 1
- 4. Insertar 2 pilas A.A.A/LR O3 respetando las polaridades indicadas en su compartimiento. Una vez insertadas las pilas, la sonda transmitirá automáticamente la temperatura en un intervalo de 3O segundos a la unidad central. Se puede ir más rápidamente apoyando en el botón "TX" durante 2 segundos con el fin de enviar el señal a la unidad central.
- 5. La pantalla de la unidad central muestra entonces el canal 1 y la temperatura de la sonda.
- 6. Apoyar en " $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ " para escoger la unidad de temperatura.
- 7. Una vez la puesta en marcha de la sonda 1 sea efectuada, volver a cerrar el alojamiento de las pilas y apretar los tornillos.

Seguir el mismo planteamiento para establecer, cuando proceda, las sondas exteriores 2 y 3, seleccionando canales correspondientes para cada una.





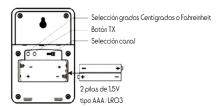

5. INSTALACION DE LA SONDA EXTERIOR

La distancia máxima en campo libre entre la sonda y la unidad central es de 30 metros. Cada obstáculo presente entre las 2 (paredes, divisiones, etc) tiene como efecto reducir la transmisión de las ondas.


Después de haber colocado la sonda al lugar previsto (sin fijarlo), observar lo que indica la unidad central después de 11 minutos. Si el símbolo (---) aparece para indicar la interrupción de la señal, acercar la sonda a la unidad central o poner de nuevo al mismo tiempo la unidad central y la sonda hasta que se observe la recepción de la señal.

6. SELECCION DE LAS SONDAS EXTERIORES

Para obtener la indicación d elas temperaturas de una sonda en particular, apoyar en el botón "CHANNEL" (parte posterior de la unidad central) hasta que el canal deseado esté seleccionado.

7. AJUSTE DE LA HORA LOCAL, LA LENGUA, LA FECHA Y LA UNIDAD DE TEMPERATURA

- 1. Presionar el botón "TIME" durante 2 segundos hasta el "BIP"; el año parpadea.
- 2. Utilizar los botones "Up" o "Down" para seleccionar el año. Apoyar en "TIME" para confirmar.
- 3. El mes va a parpadear. Utilizar los botones "Up" o "Down" para seleccionar. Apoyar en "TIME" para confirmar.
- 4. El día va a parpadear. Utilizar los botones "Up" o "Down" para seleccionar. Apoyar en "TIME" para confirmar.
- 5. La lengua va a parpadear. Utilizar los botones "Up" o "Down" para seleccionar. Apoyar en "TIME" para confirmar.
- 6. Las cifras de las horas van entonces a parpadear. Utilizar "Up" o "Down" para regular la hora deseada (cada presión sobre los botones aumentará o disminuirá las cifras de una hora. Mantener presionado el botón para una modificación más rápida). Apoyar en "SET" para confirmar.
- 7. Las cifras de los minutos van a parpadear. Utilizar "Up" o "Down". Seguir el mismo paso que utilizado para entrar los minutos, para los zonas horarios.

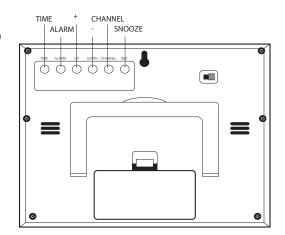

Nota

Durante el tiempo del ajuste, si no apoyan en ningún botón en los 5 segundos del tiempo asignado para el ajuste, el programa saldrá automáticamente del ajuste y dará la vuelta en método de visualización normal.

8. AJUSTE DE LA ALARMA

- 1. Presionar el botón "ALARM" (apoyo largo) para regular la alarma, "O: OO" se indican y parpadean.
- 2. Utilizar los botones "Up" o "Down" para regular la hora deseada.
- 3. Apoyar en "ALARM" para pasar a los minutos y utilizar "Up" o "Down" para regular.
- 4. Apoyar en "ALARM" para salir.

9. ACTIVACION DE LA ALARMA


En método normal, al pulsar sobre "ALARM" permite activar o desactivar la alarma.

El símbolo de la campana se indicará conforme se activa la alarma en cuestión.

Cuando la alarma suena, apoyar una vez en el botón "SNZ" para prorrogar el timbre 5 minutos. Apoyar en cualquier otro botón para detener la alarma.

10. ACTIVACION DE LA ILUMINACION

Cuando el encendido de la pantalla se activa, un simple contacto del dedo a lo largo de la barra metálica de la parte frontal del aparato, enciende la pantalla durante algunos segundos.

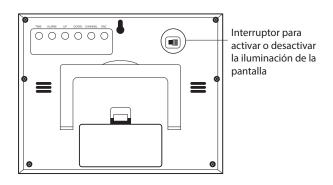

11. EN CASO DE PÉRDIDA DE SEÑAL

Si, sin razón aparente, la visualización de un canal en particular indica guiones (--.--) a la pantalla, comprobar que:

- La sonda que utiliza este canal está todavía en su lugar.
- Las pilas no son están gastadas.
- La transmisión se efectúa en las distancias previstas y no se entorpece con ningún obstáculo que de interferencia. Reducir la distancia si es necesario.
- Las señales de otros aparatos del hogar, como los timbres, un sistema de seguridad y las llamadas de aperturas a distancia, pueden interferir con los del producto e impedir temporalmente la recepción de las señales. Si es así, esto es normal y no afecta al funcionamiento del producto. La transmisión y la recepción de las relaciones de temperatura reanudarán por ellos mismos.

12. PRECAUCIONES

- a. No limpiar la estación con un producto abrasivo o corrosivo. Este último puede levantar las partes plásticas y dañar los circuitos electrónicos.
- b. No someter la estación meteorológica a un golpe importante, al polvo, temperatura o humedad excesiva; eso puede tener como consecuencias un mal funcionamiento, una duración de vida más corta del producto, dañar las pilas o las partes
- c. No desmontar. Toda manipulación puede causar daños al aparato e implicar una anulación de la garantía.
- d. No someter los elementos a una insolación directa excesiva. La sonda es resistente a las salpicaduras de aqua. Nunca hundir en el agua o exponer a una lluvia importante.
- e. Siempre leer el prospecto atentamente antes de utilizar

13. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia: 433.92MHz
- Cantidad máxima total de sondas inalámbricas: 3
- Intervalo de temperaturas interior: O°C a +50°C
- Intervalo de temperatura exterior: -50°C a +70°C
- Intervalo del porcentaje de humedad (sonda y estación): un 20% al 99%
- Precisión de la visualización (sonda y estación): O.1°C (temperatura), un 1% (humedad)
- Alcance de las conexiones de radio: hasta 30m en campo libre
- Alimentación central: 2 pilas de tipo AA LR6 (no incluidas)
- Alimentación sonda de temperatura: 2 pilas de tipo AAA LRO3 (no incluidas)
- Fijación estación: mural o pie abatible
- Fijación sonda: mural o pie abatible



14. RECICLAJE

Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o no usados con la basura ordinaria. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en

15. GARANTIA

Este producto tiene garantía de 2 años, partes y mano de obra, a partir de la fecha de compra. Es imprescindible guardar una prueba de compra durante todo este período de garantía.

La garantía no cubre los daños causados por negligencia, por choques y accidentes.

Ninguno de los elementos de este producto no debe abrirse o ser reparado, excepto para la inserción de las pilas o para su sustitución, por personas ajenas a la marca AVIDSEN. Toda intervención sobre el aparato cancelará la garantía.

16. ASISTENCIA TELEFONICA

En caso de incidencia, contactar nuestro Servicio Técnico al 902 101 633 de lunes a jueves, de 9 a 17h y viernes, de 9 a 13h.



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE (DIRECTIVAS CEM 2004/108/CE, BAJA TENSION 2006/95/CE y R&TTE 99/5/CE

EMPRESA (fabricante, mandatario, o persona responsable de la puesta en el mercado del equipamiento)

Nombre: Avidsen Electrónica, S.A.U. Dirección: Ctra. Sentmenat, 47-49 O8213 Polinyà (Barcelona - ESPAÑA)

Teléfono: (34) 93 865 58 75 Fax: (34) 93 713 49 58

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Marca: Avidsen

Designación comercial. Estación meteorológica con sonda sin cable

Referencia comercial: 107225

Referencia fábrica: SL-53O35B

Declaro

NOMBRE CALIDAD DEL FIRMANTE: Carlos Pereirat, director general. Declaro bajo mi entera responsabilidad que el producto descrito es conforme con las exigencias esenciales aplicables de la directiva 1999/5/CE:

Artículo 3.1a: (protecciónd e la salud y la seguridad de los que utilicen el equipo)

Norma de seguridad eléctrica aplicada: EN 60950-1: 2006

Artículo 3.1b: (exigencias de protección en lo que concierne a la actividad electromagnética)

Norma CEM aplicada . EN 301489-1 v1.8.1 & EN 301489-3 v1.4.1

Artículo 3.2. (utilización eficiente del espectro radioeléctrico, de forma que evite interferencias peligrosas)

Norma RADIO aplicada: EN 300220-1 v2.1.1 & EN 300220-2 v2.1.2

Además, la sonda no provoca ningún riesgo relacionado con la exposición a campo electromagnético a las personas ya que la potencia de emisión es inferior a 20mW. En este efecto, declaro que todos los ensayos de radio han sido efectuados.

Fecha: Julio 2010

Carlos Alberto Peleira Cedeño AVIDSEN ELECTRONICA, S.A.U.





Manual de manual de utilização e mantenimento

Este manual faz parte integrante do kit e nunca deve separá-lo dele



















107225

1. FUNÇÕES PRINCIPAIS DE UMA UNIDADE CENTRAL :

- Relógio (Hr/Min/seg)
- Calendário (Dia/Mês/Ano)
- Fases lunares (6 fases diferentes indicadas em função do calendário)
- Alarma
- Tendência meteorológica (sol/nuves/cuvierto/chuva)
- Temperatura interior e tendência (subida/manutenção/baixada).
- Temperaturas exteriores e tendência (subida/manutenção/baixada)
- Indice de conforto em função das temperaturas e da higrometría interiores
- As temperaturas podem indicar-se em graus Celsius ou Fahrenheit.
- A hora pode indicar-se em formato 12 ou 24h- 7 linguagens disponíveis (dias do calendário): inglês italiano francês- holandês- espanhol dinamarquês alemão
- lluminação azulado da tela (interruptor na parte posterior para ativar/desativar) com captador elétrico (um simples contato do dedo sobre a barra metálica da parte frontal alumia a tela vários segundos).

2. FUNÇÕES PRINCIPAIS DA SONDA:

Indicação de:

- A temperatura (°C/°F)
- L'higrometría (%)
- Do número de canal da transimisión radio
- Símbolo de pilha gastada
- Símbolo de transmissão radio em curso


3. INSTALAÇÃO DAS PILHAS (NÃO INCLUSAS) NA UNIDADE CENTRAL

Este aparelho está concebido para ser facilmente instala-

do. As FASES SEGUINTES DEVEM SER REALIZADAS NESTE ORDEM.

As pilhas devem ser instaladas primeiro na unidade central e depois na sonda exterior.

1. Apoiar e fazer resvalar, na base do aparelho, a tampa do compartimento das pilhas, para abrí-lo.Pôr 2 piles A.A LR/O6 respeitando as indicações (+) e (-) de polaridade inscritas dentro do compartimento das pilhas.2. Fechar a tampa e voltar a apoiar o aparelho.3. A visualização da tela é de um total de 3 seg, e depois do "BIP", indicam-se a temperatura e a umidade, bem como a hora e o calendário.

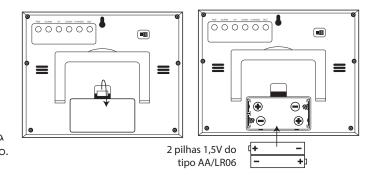

Indicações relativas à proteção do médio ambiente

O consumidor é avisado, por lei, que deve reciclar todas as pilhas e todos os acumuladores gastados. ¡Está proibido lançálos a um cubo de lixo ordinário! Assinalam-se algumas pilhas/acumuladores que contêm substâncias nocivas com os símbolos que figuram ao lado, indicando a proibição de atirá-las a um cubo de lixo ordinário. As designações dos metais pesados correspondentes são os seguintes Cd=cadmiun, Hg= mercúrio, Pb= chumbo. É possível devolver estas pilhas/acumuladores gastados nos centros de recolhida dos municípios (centros de seleção de materiais reciclables) que estão obrigados a recuperá-los.Não deixar as pilhas/pilhas botões/acumuladores ao alcance dos meninos. Conservá-los num lugar que lhes seja inacessível. Há risco que sejam empasadas por meninos ou animais do-

mésticos. ¡Perigo de morte! ¡Se isso passasse deve conferir imediatamente um médico ou ir ao hospital! Ter cuidado de não pôr em curto-circuito as pilhas, nem lançá-las ao fogo, nem recarregá-las. ¡Há risco de explosão!


4. POSTA EM MARCHA DA SONDA EXTERIOR

- 1. Retirar o apoio incrustado na parte posterior.
- 2. Utilizar um pequeno desandador de estrela para retirar os parafusos sobre a tampa do compartimento das pilhas.
- 3. Selecionar o canal da sonda (1, 2 ou 3). Por exemplo, selecionar o canal 1
- 4. Inserir 2 pilhas A.A.A LR/O3 respeitando as polaridades indicadas em seu compartimento. Uma vez inseridas as pilhas,
- a sonda transmitirá automaticamente a temperatura num intervalo de 30 segundos à unidade central. Pode-se ir mais rapidamente apoiando no botão "TX" durante 2 segundos com o fim de enviar o sinal à unidade central.
- 5. A tela da unidade central mostra então o canal 1 e a temperatura da sonda.
- 6. Apoiar em °C "/"F" para escolher a unidade de temperatura.
- 7. Uma vez a posta em marcha da sonda 1 seja efetuada, voltar a fechar o alojamento das pilhas e apertar os parafusos. Seguir a mesma proposta para estabelecer, quando proceda, as sondas exteriores 2 e 3, selecionando canais correspondentes para cada uma.

5. INSTALACION DA SONDA EXTERIOR

A distância máxima em campo livre entre a sonda e a unidade central é de 30 metros.



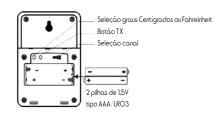


Cada obstáculo presente entre as 2 (paredes, divisões, etc) tem como efeito reduzir a transmissão das ondas. Depois de ter colocado a sonda ao lugar previsto (sem fixá-lo), observar o que indica a unidade central depois de 11 minutos. Se o símbo-lo (---) aparece para indicar a interrupção do sinal, acercar a sonda à unidade central ou pôr de novo ao mesmo tempo a unidade central e a sonda até que se observe a recepção do sinal.

6. SELECCION DAS SONDAS EXTERIORES

Para obter a indicação d elas temperaturas de uma sonda em particular, apoiar no botão "CHANNEL" (parte posterior da unidade central) até que o canal desejado esteja selecionado.

7. AJUSTE DA HORA LOCAL, A LINGUA, A DATA E A UNIDADE DE TEMPERATURA

- 1. Pressionar o botão "TIME" durante 2 segundos até o "BIP": o ano pisca.
- 2. Utilizar os botões "Up" ou "Down" para selecionar o ano. Apoiar em "TIME" para confirmar.
- 3. O mês vai piscar. Utilizar os botões "Up" ou "Down" para selecionar. Apoiar em "TIME" para confirmar.
- 4. O dia vai piscar. Utilizar os botões "Up" ou "Down" para selecionar. Apoiar em "TIME" para confirmar.
- 5. A língua vai piscar. Utilizar os botões "Up" ou "Down" para selecionar. Apoiar em "TIME" para confirmar.
- 6. As cifras das horas vão então a piscar. Utilizar "Up" ou "Down" para regular a hora desejada (cada pressão sobre os botões aumentará ou diminuirá as cifras de uma hora. Manter pressionado o botão para uma modificação mais rápida). Apoiar em "SET" para confirmar.
- 7. As cifras dos minutos vão piscar. Utilizar "Up" ou "Down". Seguir o mesmo passo que utilizado para entrar os minutos, para os zonas horários.

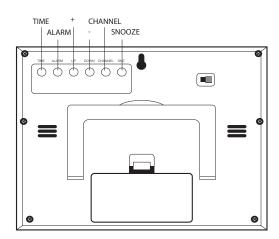

Nota

Durante o tempo do ajuste, se não apóiam em nenhum botão nos 5 segundos do tempo atribuído para o ajuste, o programa sairá automaticamente do ajuste e dará a volta em método de visualização normal.

8. AJUSTE DO ALARME


- 1. Pressionar o botão "ALARM" (apoio longo) para regular o alarme, "O: OO" se indicam e piscam.
- 2. Utilizar os botões "Up" ou "Down" para regular a hora desejada.
- 3. Apoiar em "ALARM" para passar aos minutos e utilizar "Up" ou "Down" para regular.
- 4. Apoiar em "ALARM" para sair.

9. ACTIVAÇÃO DO ALARME

Em método normal, ao pulsar sobre "ALARM" permite ativar ou desativar o alarme. O símbolo do sino se indicará conforme se ativa o alarme em questão. Quando o alarme soa, apoiar uma vez no botão "SNZ" para prorrogar o timbre 5 minutos. Apoiar em qualquer outro botão para deter o alarme.

10. ACTIVAÇÃO DA ILUMINACION

Quando o acendido da tela se ativa, um simples contato do dedo ao longo da barra metálica da parte frontal do aparelho, acende a tela durante alguns segundos.

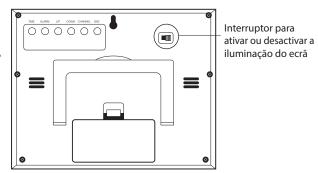

11. EM CASO DE PERDA DE SINAL

Se, sem razão aparente, a visualização de um canal em particular indica roteiros (--.--) à tela, comprovar que:

- A sonda que utiliza este canal está ainda em seu lugar.
- As pilhas não são estão gastadas.
- A transmissão se efetua nas distâncias previstas e não se entorpece com nenhum obstáculo que de interferência. Reduzir a distância se é necessário.
- Os sinais de outros aparelhos do lar, como os timbres, um sistema de segurança e os telefonemas de aberturas a distância, podem interferir com os do produto e impedir temporariamente a recepção dos sinais. Se é assim, isto é normal e não afeta ao funcionamento do produto. A transmissão e a recepção das relações de temperatura retomarão por eles mesmos.

12. PRECAUÇÕES

a. Não limpar a estação com um produto abrasivo ou corrosivo. Este último pode levantar as partes plásticas e danar os circuitos eletrônicos.

- b. Não submeter a estação meteorológica a um golpe importante, ao pó, temperatura ou umidade excessiva; isso pode ter como conseqüências um mau funcionamento, uma duração de vida mais curta do produto, danar as pilhas ou as partes deterioradas.
- c. Não desmontar. Toda manipulação pode causar danos ao aparelho e implicar uma anulação da garantia.
- d. Não submeter os elementos a uma insolação direta excessiva. A sonda é resistente às salpicaduras de água. Nunca afundar no água ou expor a uma chuva importante.
- e. Sempre ler o prospecto atenciosamente antes de utilizar

13. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Freqüência: 433.92MHz
- Quantidade máxima total de sondas sem fio: 3
- Intervalo de temperaturas interior: O°C a +50°C
- Intervalo de temperatura exterior: -50° C a $+70^{\circ}$ C
- Intervalo da percentagem de umidade (sonda e estação): um 20% ao 99%
- Precisão da visualização (sonda e estação): O.1°C (temperatura), um 1% (umidade)
- Alcance das conexões de rádio: até 30m em campo livre
- Alimentação central: 2 pilhas de tipo AA LR6 (não inclusas)
- Alimentação sonda de temperatura: 2 pilhas de tipo AAA LRO3 (não inclusas)
- Fixação estação: mural ou pé abatible
- Fixação sonda: mural ou pé abatible

14. RECICLAGEM

Este logotipo significa que não é necessário lançar os aparelhos fora de uso com os lixos domésticos. As substâncias perigosas que podem conter podem prejudicar a saúde e ao médio ambiente. Fazer retomar estes aparelhos por seu distribuidor ou utilizar os meios de recolhida seletiva postos a sua disposição em seu município.



15. GARANTIA

Este produto tem garantia de 2 anos, partes e mão de obra, a partir da data de compra. É imprescindível guardar uma prova de compra durante todo este período de garantia. A garantia não cobre os danos causados por negligência, por choques e acidentes. Nenhum dos elementos deste produto não deve abrir-se ou ser consertado, exceto para a inserção das pilhas ou para sua substituição, por pessoas alheias à marca AVIDSEN. Toda intervenção sobre o aparelho cancelará a garantia.

16. ASSISTENCIA TELEFONICA

Em caso de incidência, contatar nosso Serviço Técnico ao +351707 45 11 45.



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE (DIRECTIVAS CEM 2004/108/CE, BAJA TENSION 2006/95/CE y R&TTE 99/5/CE

EMPRESA (fabricante, mandatário, ou pessoa responsável da posta no mercado do equipamento)

Nome: Avidsen Eletrônica, S.A.U.

Direção: Pol. Ind. LA BORDA, C/ Josep Bonastre, s/n O814O Caldes de Montbui (Barcelona - ESPANHA)

Tel: (34) 93 865 58 75 Fax: (34) 93 713 49 58

IDENTIFICACION DA EQUIPE

Marca: Avidsen

Designação comercial: Estação meteorológica com sonda sem cabo

Referência comercial: 107225

Referência fábrica: SL-53O35B

Declaro,

NOMEIE QUALIDADE DO FIRMADOR : Carlos Pereirat, diretor geral. Declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto descrito é conforme com as exigências essenciais aplicáveis da diretora 1999/5/CE :

Artigo 3.1a : (protecciónd e a saúde e a segurança dos que utilizem a equipe)

Norma de segurança elétrica aplicada : EM 60950-1: 2006

Artigo 3.1b : (exigências de proteção no que diz respeito à atividade eletromagnética)

Norma CEM aplicada: EM 301489-1 v1.8.1 & EM 301489-3 v1.4.1

Artigo 3.2 : (utilização eficiente do espectro radioeléctrico, de forma que evite interferências perigosas)

Norma RADIO aplicada : EM 300220-1 v2.1.1 & EM 300220-2 v2.1.2

Ademais, a son da não provoca nenhum risco relacionado com a exposição a campo eletromagnético às pessoasjá que a potência de emissão é inferior a 20mW. Neste efeito, declaro que todos os ensaios de rádio foram efetuados.

Data : Julio 2010 Assinatura:

Carlos Alberto Pereira Cedeño AVIDSEN ELECTRONICA, S.A.U.